

Aloitus

Tämä pikaopas selittää, kuinka saat One-latausaseman käyttövalmiiksi. Saat lisää tietoa sekä kattavan valikoiman ohjeita, oppaita ja latausmateriaalia osoitteesta support.volttime.com


Kirjautuminen

Sarjanumero

Sarjanumero löytyy One-latausaseman sivulta. Tarvitset sen muun muassa Volt Time-sovellusta varten. Löydät sarjanumeron myös PIN-kooditarrasta.

PIN-Koodi

Latausaseman PIN-koodi on yksilöllinen, ja sen löydät sähkömittarikotelossasi olevasta tarrasta tai saat sen asentajalta. Tarra tai PIN-koodi kadonnut? Tarkista osoite support.volttime.com

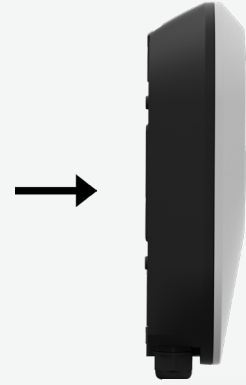

Smart Charging

Ei Smart Charging -ominaisuutta vielä? Menetät satoja!

Päivitä nyt



Maksun käsittelyn jälkeen päivitämme laturisi. Voit aina ottaa meihin yhteyttä osoitteessa support.volttime.com.

Solar balancing

Onko sinulla aurinkopaneelit? Solar Balancing yhdistää kuormituksenhallinnan ja aurinkoenergian käytön. Lataa ylimääräisellä aurinkoenergialla, tavoittele nollakulutusta ja säästä satoja vuodessa.

Huomautus! Kun aurinkolataustila on valittu, lataus suoritetaan ainoastaan aurinkoenergian **ylijäämällä**. Jos kiinteistössä kaikki aurinkoenergia on käytetty, lataus pysähtyy.

Lue lisää

Jos haluat lisätietoja näistä toiminnoista, käy osoitteessa volttime.com/app

SPOT Prices

Dynaamisten energiasopimusten osalta voit asettaa laturin lataamaan automaattisesti päivän edullisimpina hetkinä!

Huippu- ja alennusajat

Jos sinulla on huippu- ja alennusaikojen tariffi, voit asettaa aikataulun siten, että laturi lataa vain, kun alennusajan tariffi on aktiivinen.

Tehohuipun leikkaus

Aseta raja kokonaisvirrankulutukselle välttääksesi lisäkustannukset.



Pluggy App

Pluggy App on ilmainen lisäosa Volt Time -latureille. Se on täynnä vaihtoehtoja, joiden avulla sähköauton lataaminen on älykkäämpää ja helpompaa.

Latausasetukset

Sovelluksella saat yleiskatsauksen lataustapahtumista, pääsyn valtuutusasetuksiin ja voit helposti vaihtaa dynaamisten lataustilojen välillä. Siten sinulla on täysi hallinta siitä, miten lataat autoasi!

Plug and Charge -toiminnon asettaminen

Haluatko ladata ilman valtuutusta joka kerta? Kytke Plug & Charge päälle sovelluksessa. Lisää automaattisesti valtuutettava kortti, niin autosi aloittaa latauksen heti, kun kytket kaapelin.



Aloita lataus

Latauksen aloittaminen:


- Kytke latauskaapeli autoon.
- Lukitse auto.
- Näytä tarvittaessa latauskorttia kortinlukijalle.

Näyttö ilmaisee latausaseman tilan. Katso tilan ilmaisin alla olevasta taulukosta.

Latauksen lopettaminen:

- Näytä latauskorttia lukijalle (sisäänrakennettu näytön taakse)
- Avaa auton lukitus.
- Irrota latauskaapeli autosta.
- **VAROITUS:** Latauskaapelin liitin on suojattava sateelta. Jos näin ei ole, kumipölysuoja on poistettava, koska se **kerää vettä**. Korroosion estämiseksi Volt Time -kaapelipidike on erittäin suositeltava. Jos sinulla ei ole sellaista, ota yhteyttä asentajaasi!

Vianmääritys

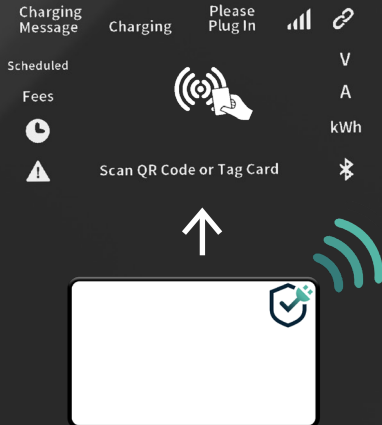

Korttini hylätään:

- Automaattisen, yrityslaskutuksen tapauksessa: ota yhteyttä myyjään tai latausaseman operaattoriin.
- Yksityiskäyttöön tai manuaaliseen laskutukseen: lisää kortti sovelluksessa.
- Voit nähdä kortin hylkäämisen, jos "Charging Message" -kuvake ei ilmesty.

Latausasemani ei lataa aurinkotilassa:

- Tuotatko tarpeeksi ylijäämävirtaa auton lataamiseen? Pelkkä virrantuotanto ei riitä, tarvitset ylijäämää (surplus). Katso lisätietoja osoitteesta support.volttime.com

Latauskaapeli ei vapaudu:

- Varmista, että autosi on lukitsematon.
- Kokeile vapauttaa kaapeli auton sovelluksen tai kojelaudan kautta.
- Eikö vielääkään toimi? Katkaise ja kytke One-latausasemaan virta uudelleen sähkökaapin kytkimestä (sulakekaappi).

Latausasema on offline-tilassa:

- Käynnistä One uudelleen ja odota 15 minuuttia. Yhteys saattaa kadota.
- Lopeta latausistunto. Katkaise ja kytke Oneen virta sulakekaapin kytkimestä.
- Tarkista mahdolliset katkokset osoitteesta status.volttime.com

Ei voi ladata:

- Irrota kaapeli ja varmista, että One-latausasemassa lukee "please plugin".
- Skannaa kortti. Kuuntele palaute.
- Kytke nyt kaapeli autoon.
- Lukitse nyt auto. One-latausaseman pitäisi aloittaa lataus, ja näytössä lukee "Charging".

Lukittu tai "ei saatavilla" latausasema:

- Jos sinulla on jo sovellus, latausasema voi olla lukittu sovelluksessa. Jos ei:
- Asentaja ei määrittänyt latausasemaa. Ota yhteyttä asentajaasi.

Interface	Status	Interface	Status
Blank	One käynnistyy.	Charging Message Charging	Lataus
Scan QR Code or Tag Card Please Plug In	Valmiustila, käyttövalmis.	Charging Message	Odotetaan (aurinko)virtaa tai auto on latautunut.
Signal strength icon	One-latausasemalla on internetyhteys.	Warning icon	Virhe. Tarkista virhekoodit osoitteesta support.volttime.com
Bluetooth icon	One-latausasema on yhdistetty sovellukseen.	Scan QR Code or Tag Card	One on lukittu sovelluksen kautta tai latausasemaa ei ole määritetty.
Scheduled	One-latausasemalla on ajastettu latausprofiili.	Clock icon	One näyttää ajan.
Charging Message Please Plug In	Kortti on skannattu, auto ei ole kytketty.	V A kWh	One näyttää vaihtovirran tulojännitteen (AC IN) kaapelissa.
Scan QR Code or Tag Card	Auto on kytketty, korttia ei ole skannattu.		One näyttää latausnopeuden ampeereina.
Speaker icon	Kortti on skannattu, One on käynnistynyt tai lataus on alkanut.		One näyttää latauskerran kokonaisenergian.
Bluetooth icon	One yhdistetty laitteeseen Bluetoothin kautta.		